

改修前の玄関サッシ



改修後の引込板戸(上)+太鼓障子(下)




引込大戸+ガラス框戸の組み合わせ



内側のガラス框戸を引きこんだ状態

大戸1 (外側)片引き板戸

同左 (内側)片引きガラス戸

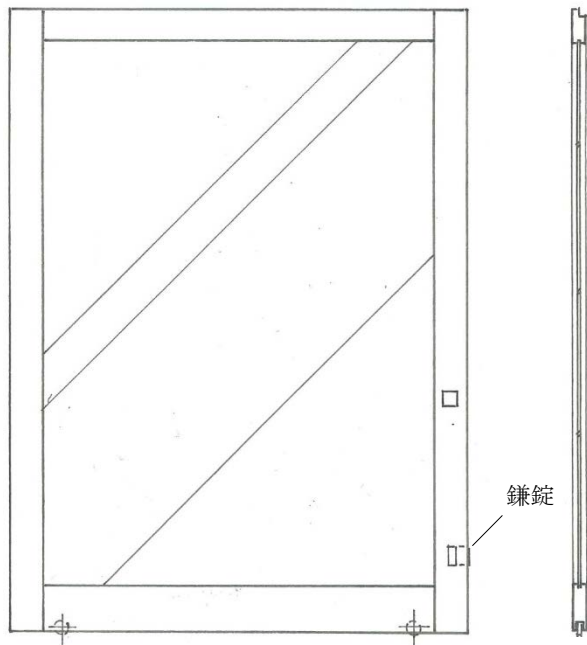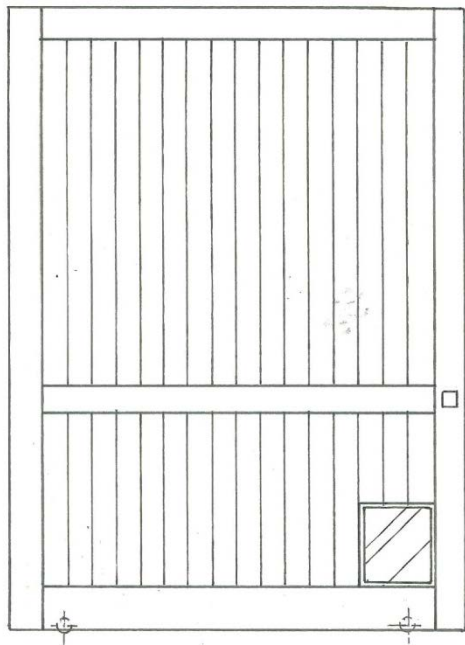


●大戸1

仕様/片引き板戸(ガラス下窓付)引き込み式、W1780×H2350mm 框板戸中帯付、裏中棧四本、縦板相欠り裏棧止め、戸車、鎌錠

仕様/片引きガラス戸引き込み式、W1780×H2350mm 框組み、透明板ガラス5mm厚、重量戸車、鎌錠付

●大戸2

仕様・片引き板戸(潜戸付)W1915×H1970mm 框板戸、摺り棧付、中棧六通り、一枚柄組、縦板六枚はぎ、落し猿付、戸車付(潜り戸)片引き、摺り棧付、中棧四通り柄組縦板二枚はぎ、落し猿付、戸車付、図は森村家住宅修理工事報告書より

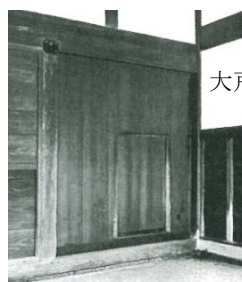

大戸2

